

MikroKopter - LCD Monitor 7" mit Sonnenblende

Lieferbar in zwei Varianten

- 3.5mm Ausgangsstecker zur Versorgung eines 5.8GHz Passport Diversity Empfängers
- Passende Montage-Clips für LiPo & 5.8GHz Passport Diversity Empfänger
- LiPo-Saver als Unterspannungsschutz

oder

- 5.5mm Ausgangsstecker zur Versorgung eines 5.8GHz YellowJacket Diversity oder Nano AV Empfängers
- Passende Montage-Clips für LiPo & 5.8GHz YellowJacket Diversity oder Nano AV Empfänger
- LiPo-Saver als Unterspannungsschutz


Technische Daten

- Displaygröße: 7" (17,78cm)
- Abmessungen: (BxLxH) ca. 280 x 120 x 30 mm
- Spannungsversorgung: 12-24V DC (**4S Lipo**)
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Kontrast: 500:1
- Blickfeld: R/L: 75
- Eingebauter Lautsprecher (Z.B. für die Sprachausgabe von HoTT-Sendern)
- Gewicht: ca. 500g
- LipoSaver:
 - Warnung: Spannung unter 13,5V
 - Abschaltung: Spannung unter 12,5V
 - Einschalten: Spannung über 14,9V

Info:

Der Monitor sollte nur mit einem 4S Lipo betrieben werden. Die Nutzung eines 3S Lipo kann den Monitor beschädigen.


Anschlussschema

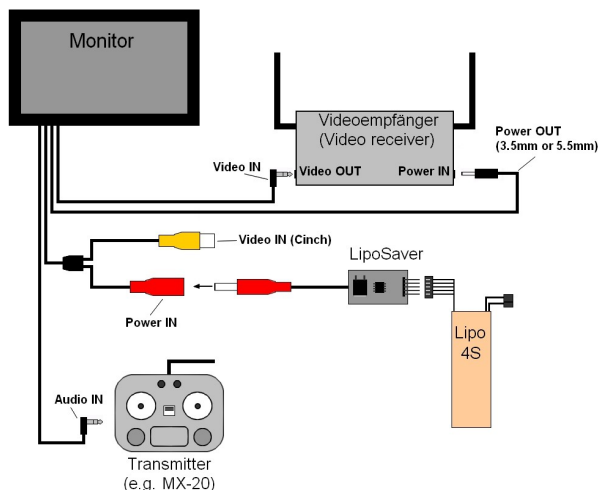


Montage Clip




Einsetzen des oberen Montageclip in die Nut ...

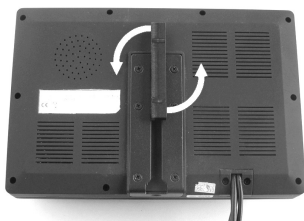

... diesen dann leicht herunterdrücken und um 90° drehen.

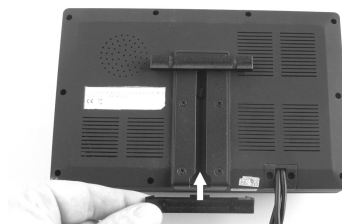

Den zweiten Montageclip von unten einschieben.

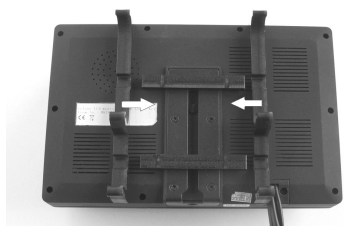

Die Seitenteile unter die Montageclips schieben.



Das Haltegummi einsetzen.



Den Empfänger mit der Unterseite voran in den Halter drücken.



Den Akku einsetzen und mit dem Haltegummi fixieren.

Zum Schluss den Monitor mit dem Akku und dem Empfänger verbinden. (siehe Anschlussschema).



MikroKopter - LCD Monitor 7" with sunshield

Available in two versions

- 3.5mm plug to supply a 5.8GHz Passport Diversity receiver
- mounting clip for LiPo & 5.8GHz Passport Diversity receiver
- LiPo-Saver as undervoltage protection

or

- 5.5mm plug to supply a 5.8GHz YellowJacket Diversity or Nano AV receiver
- mounting clip for LiPo & 5.8GHz YellowJacket Diversity or Nano AV receiver
- LiPo-Saver as undervoltage protection

Technical Details


- Display Size: 7" (17,78cm)
- Dimensions: (WxLxH) ca. 280 x 120 x 30 mm
- Power supply: 12-24V DC (**4S Lipo**)
- Brightness: 500 cd/m²
- Contrast: 500:1
- View angle: R/L: 75
- Built-in speaker (e.g. for the HoTT transmitter voice output)
- Weight: ca. 500g
- LipoSaver:
 - Warning: Voltage below 13,5V
 - Switching off: Voltage below 12,5V
 - Switching on: Voltage above 14,9V

Info:

Use this Monitor only with a 4S Lipo.

If you use a 3S Lipo you can damage the monitor.


Connection Diagram

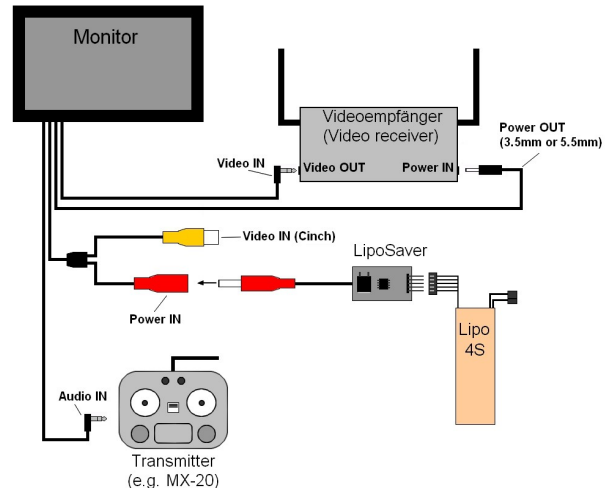


Mounting Clip




Insert the upper mounting clip into the groove ...

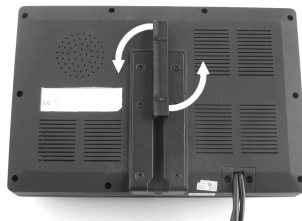

... then push the clip slightly down and turn 90°.

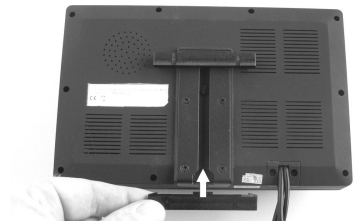

Insert the second mounting clip from below.

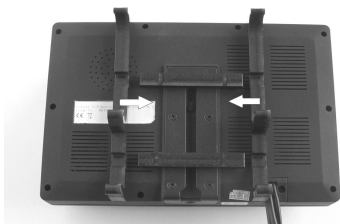

Slide the side panels underneath the mounting clips.



Mount the rubber lining.



Insert the receiver with the bottom first and press it down.



Insert the battery and secure with rubber lining.

Finally, connect the monitor to the battery and the receiver .
(see Connection Diagram).

